

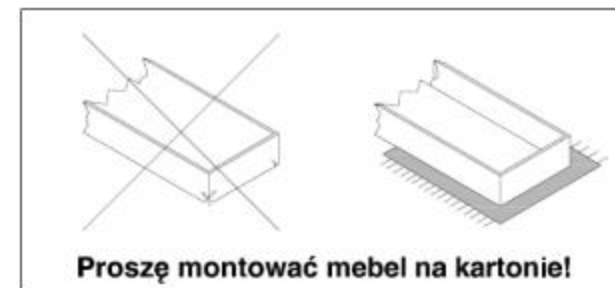
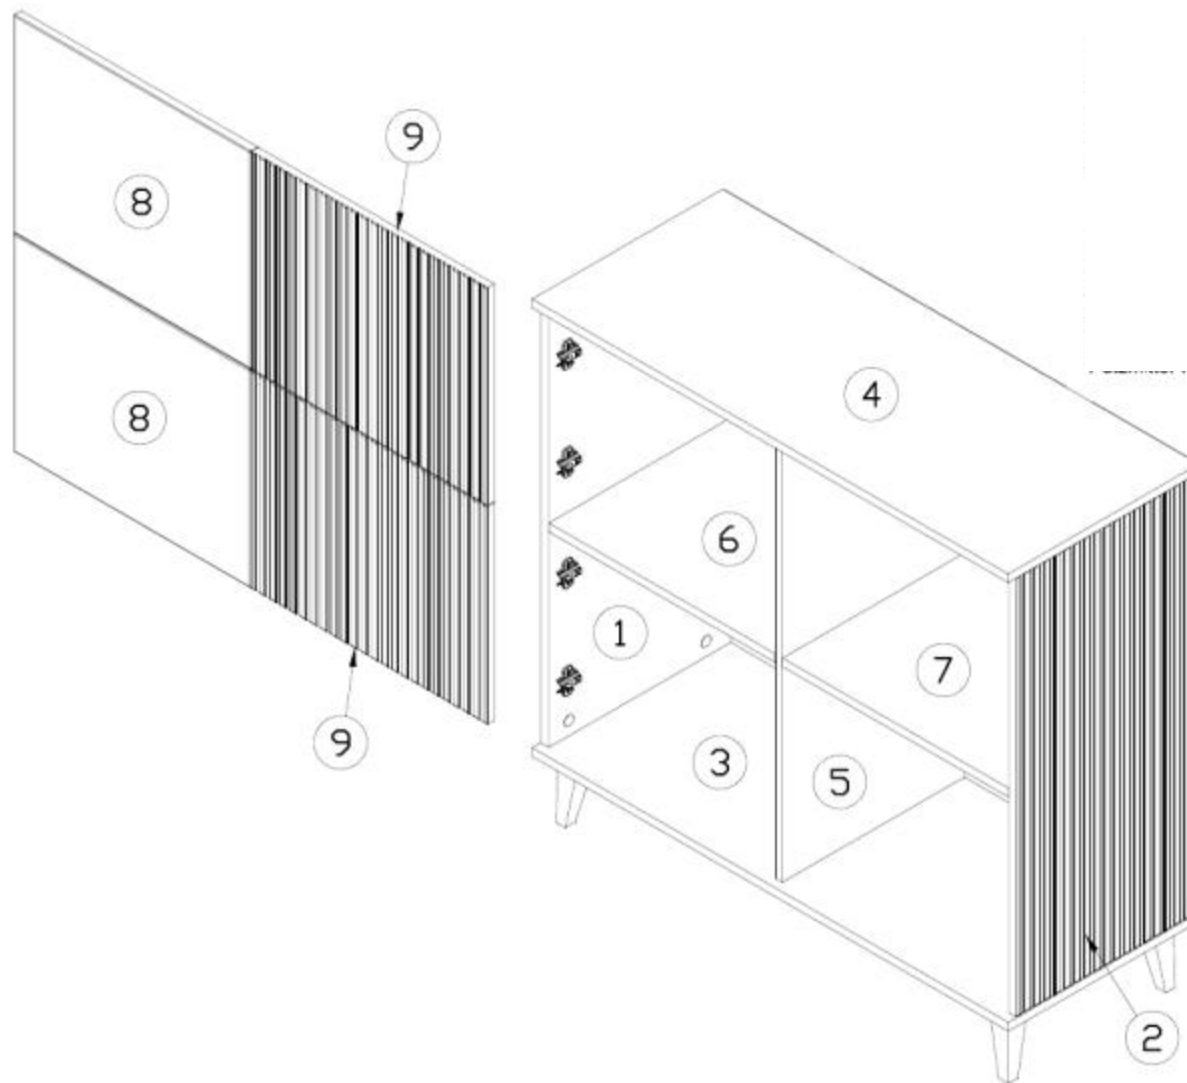



Do montażu
potrzebne są:
Für die Montage
dieser Type
benötigen Sie:

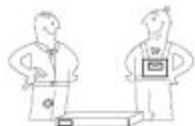

BAG 1



BAG 2






BAG 3







BAG 4




1

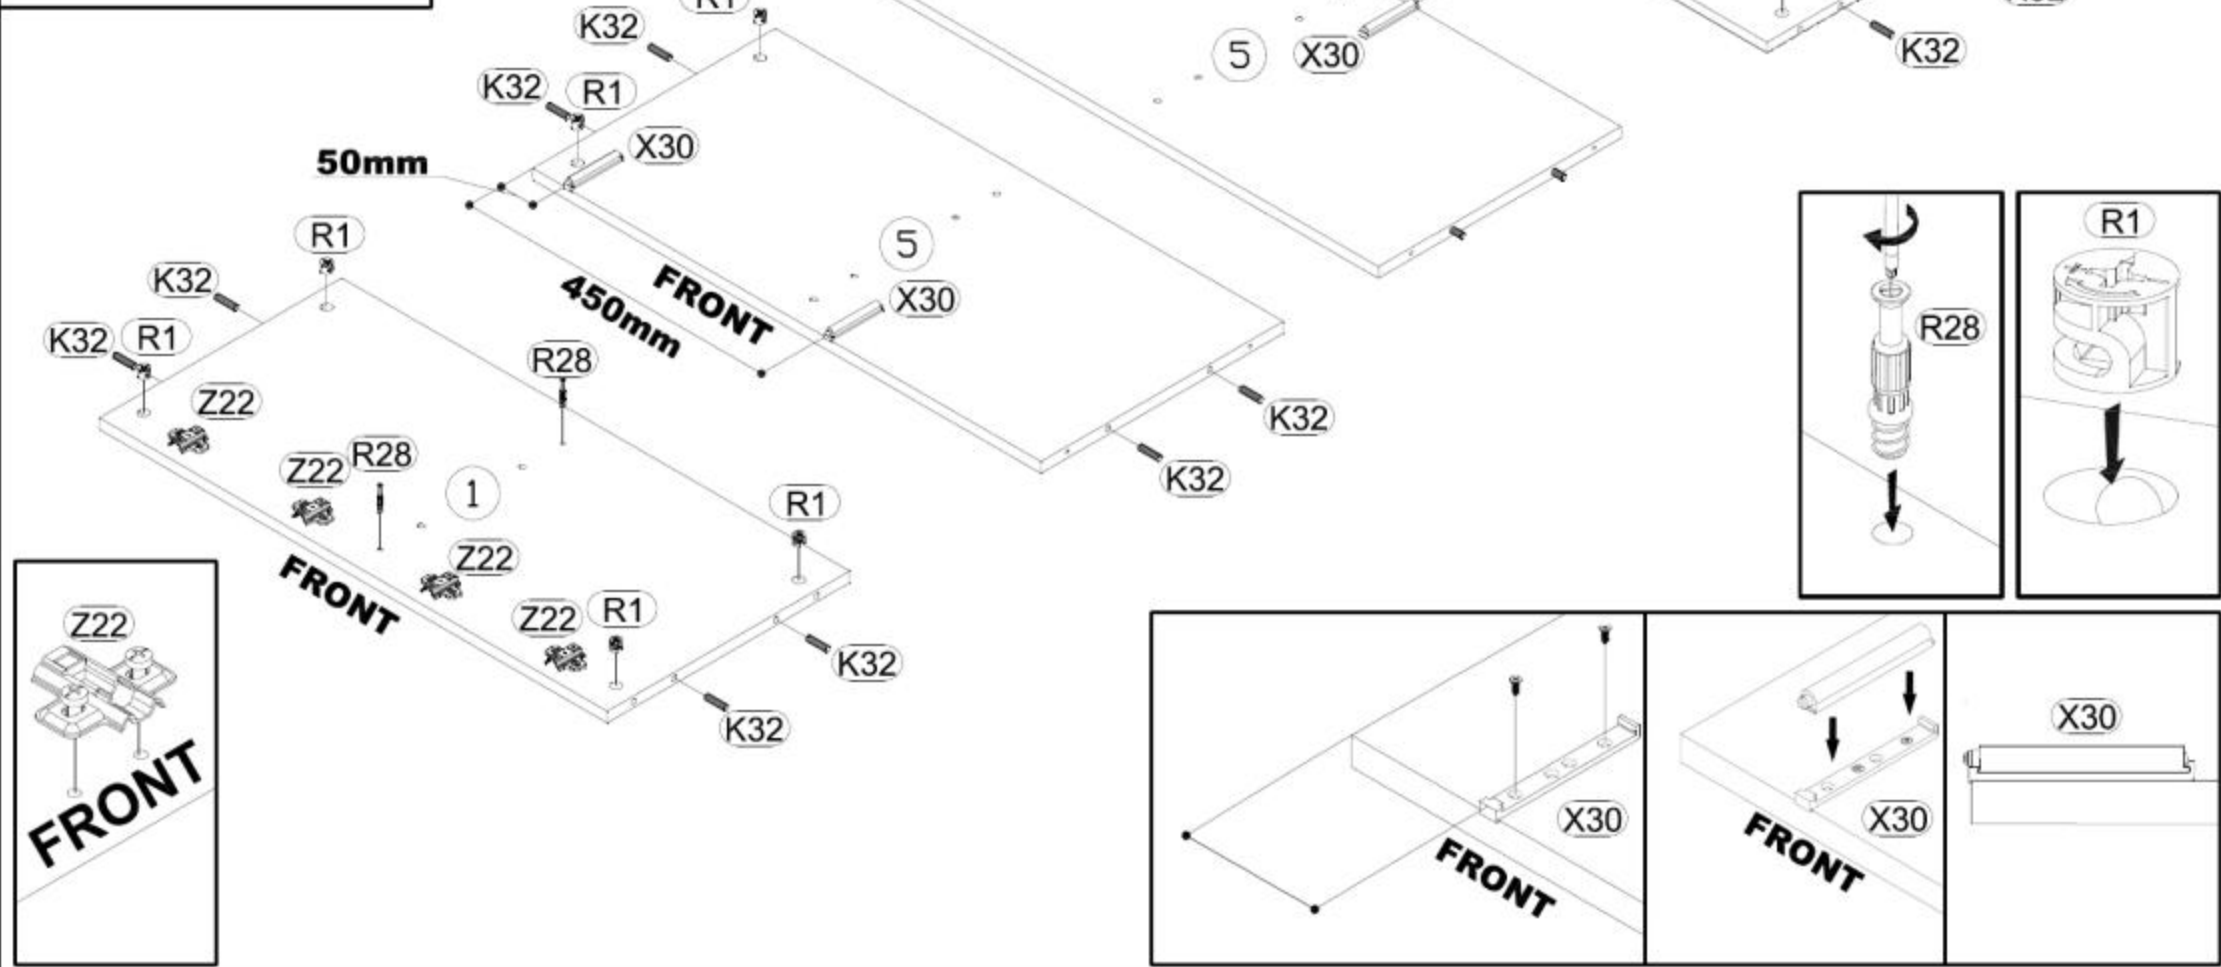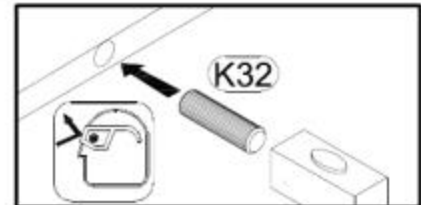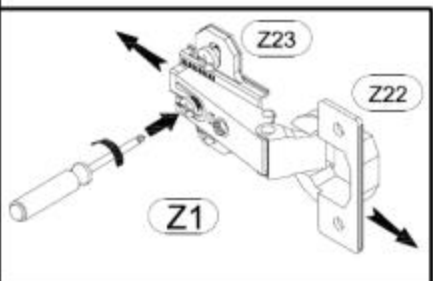



2

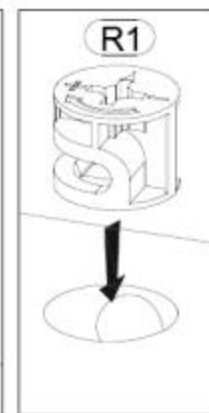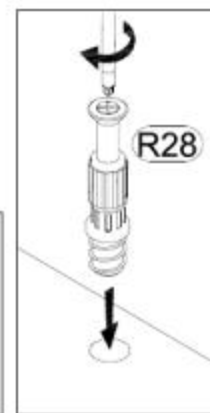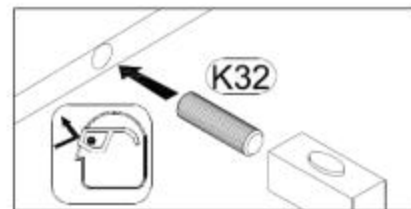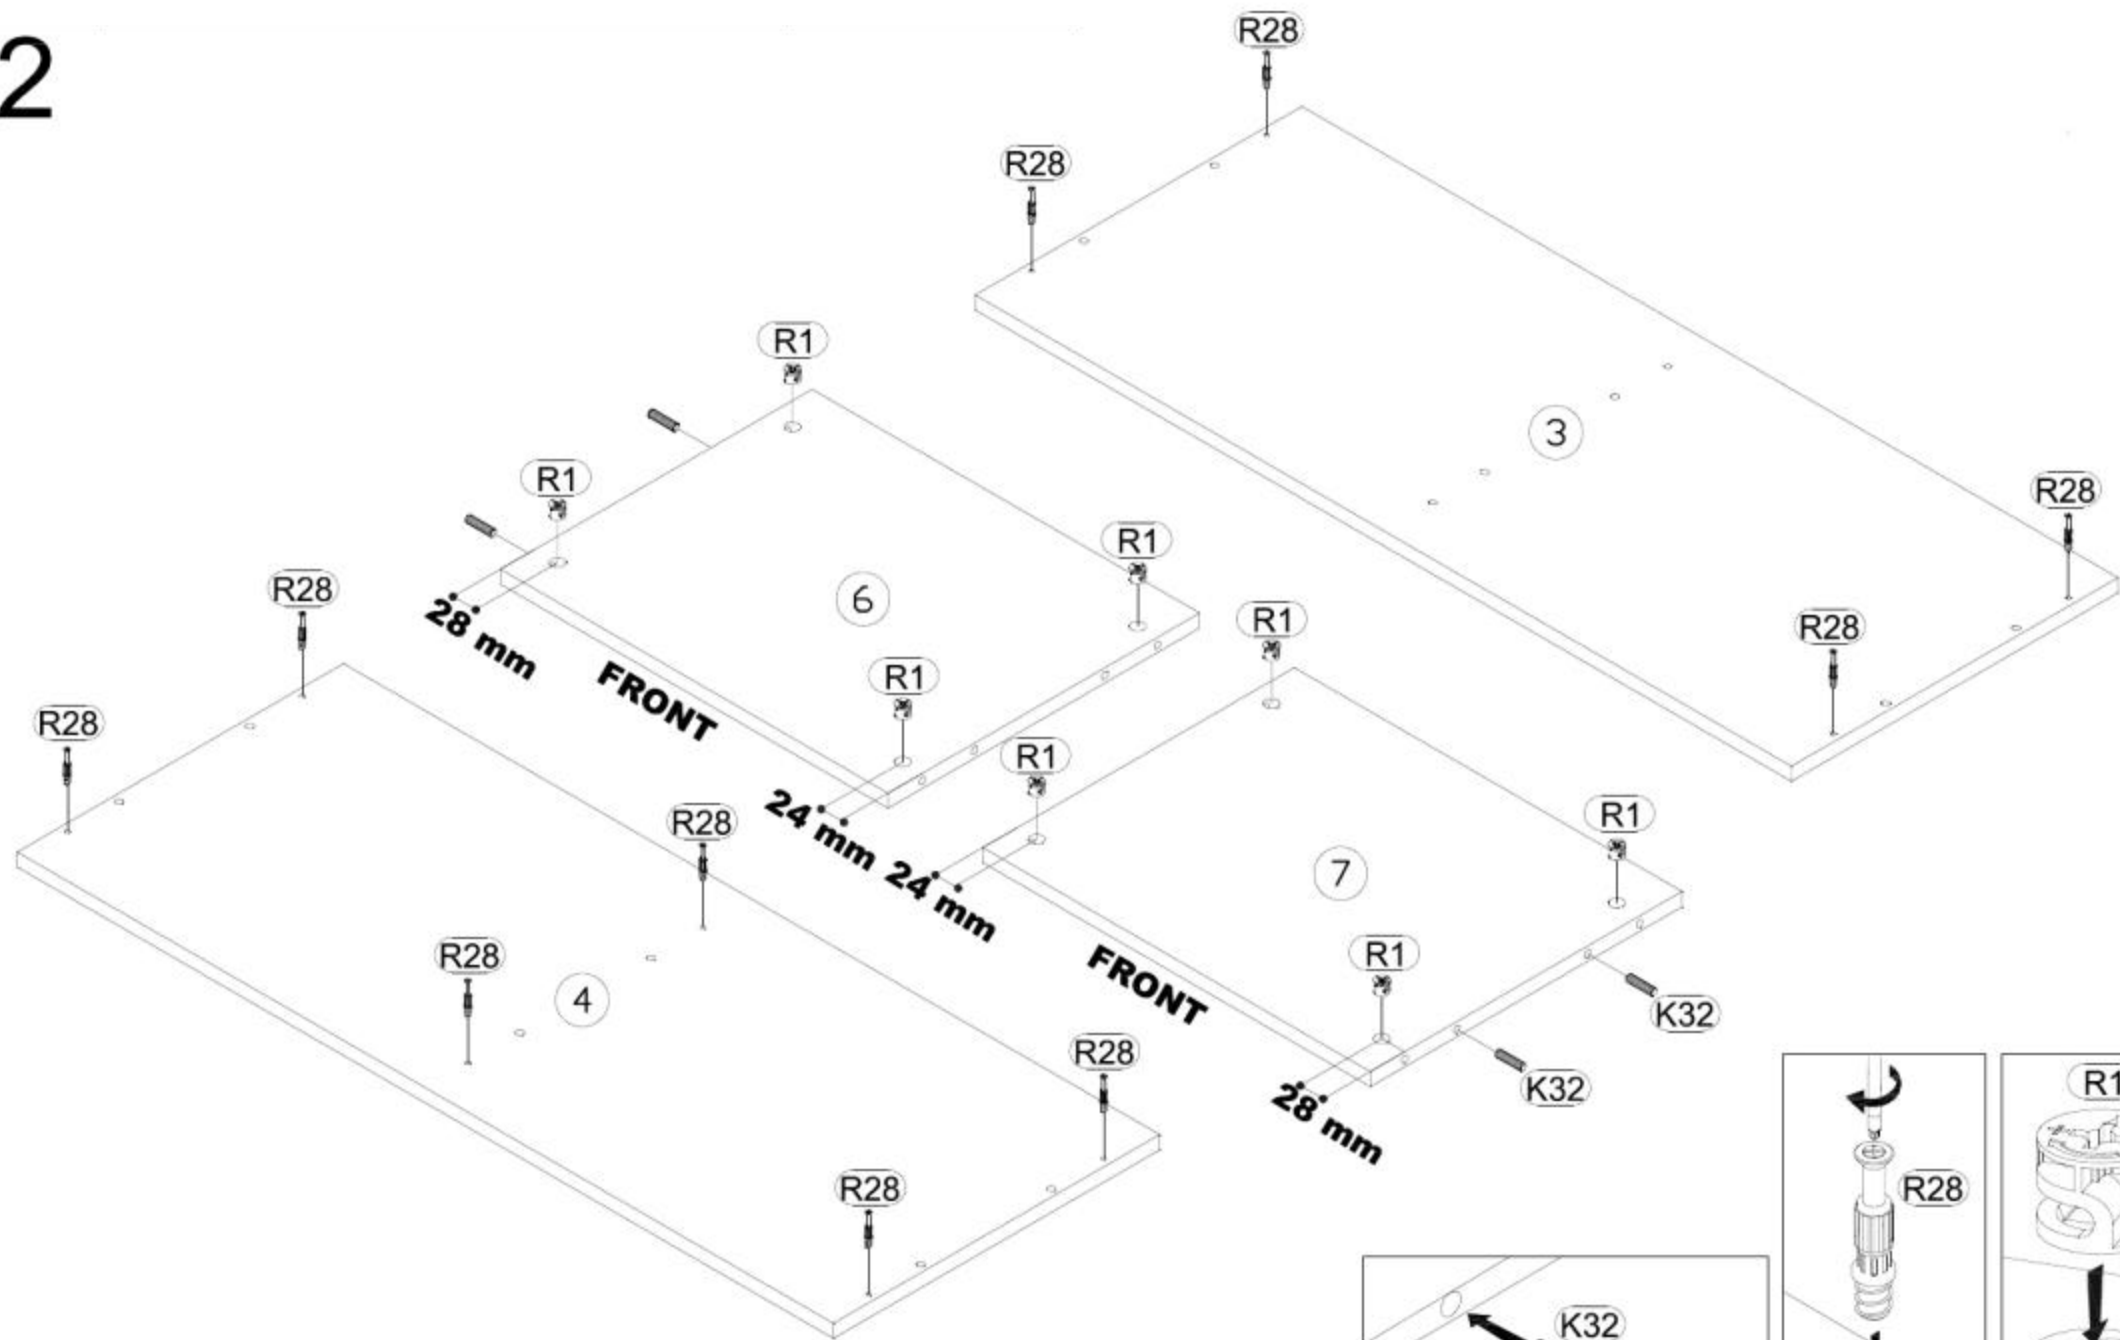


3

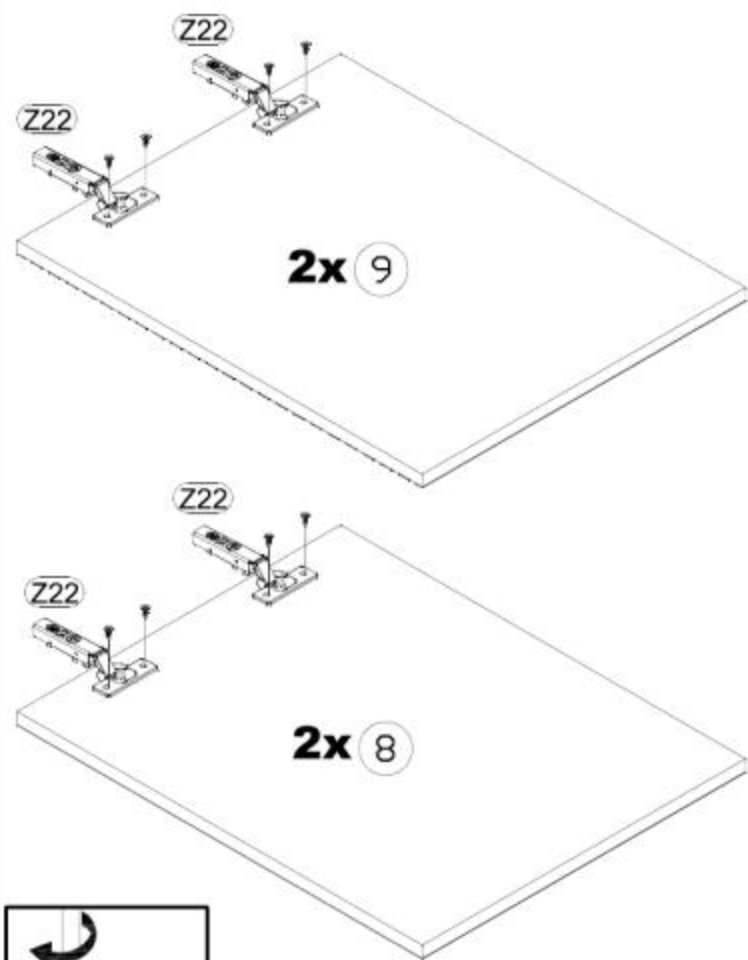


4

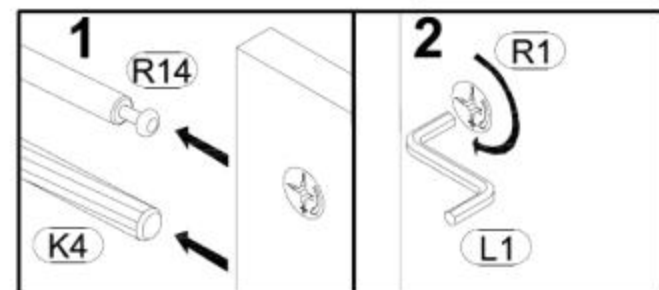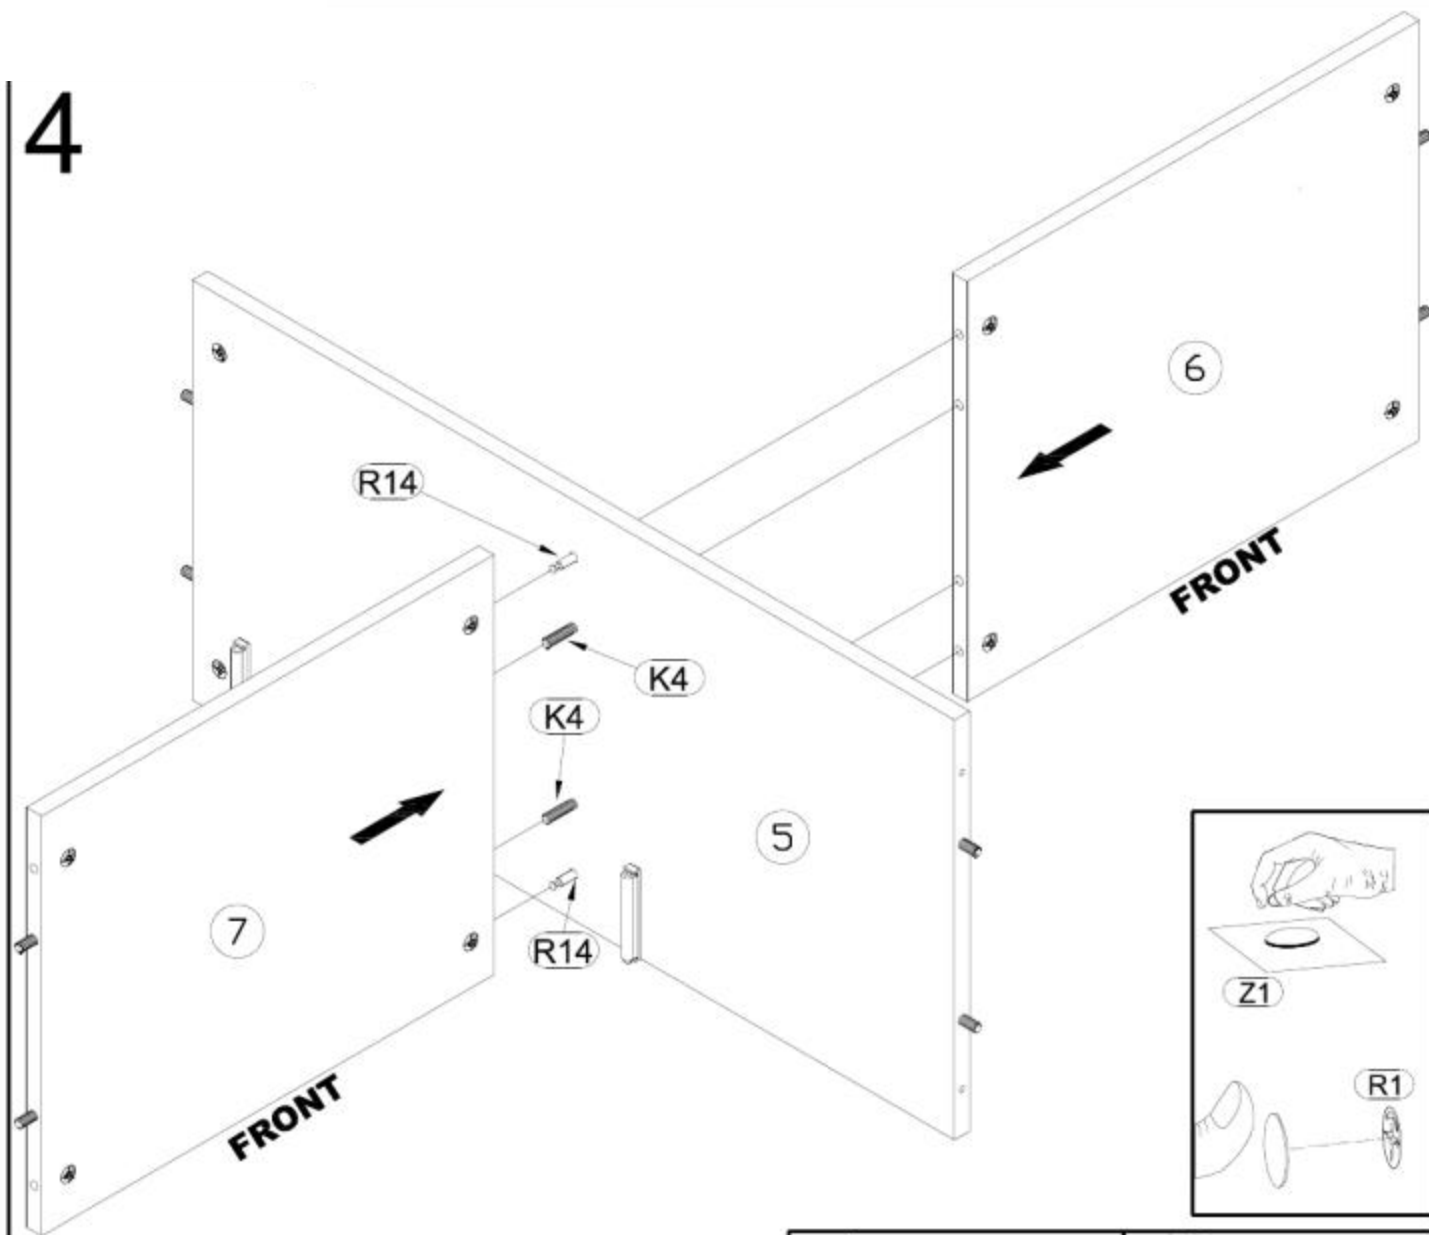

NOWOŚĆ




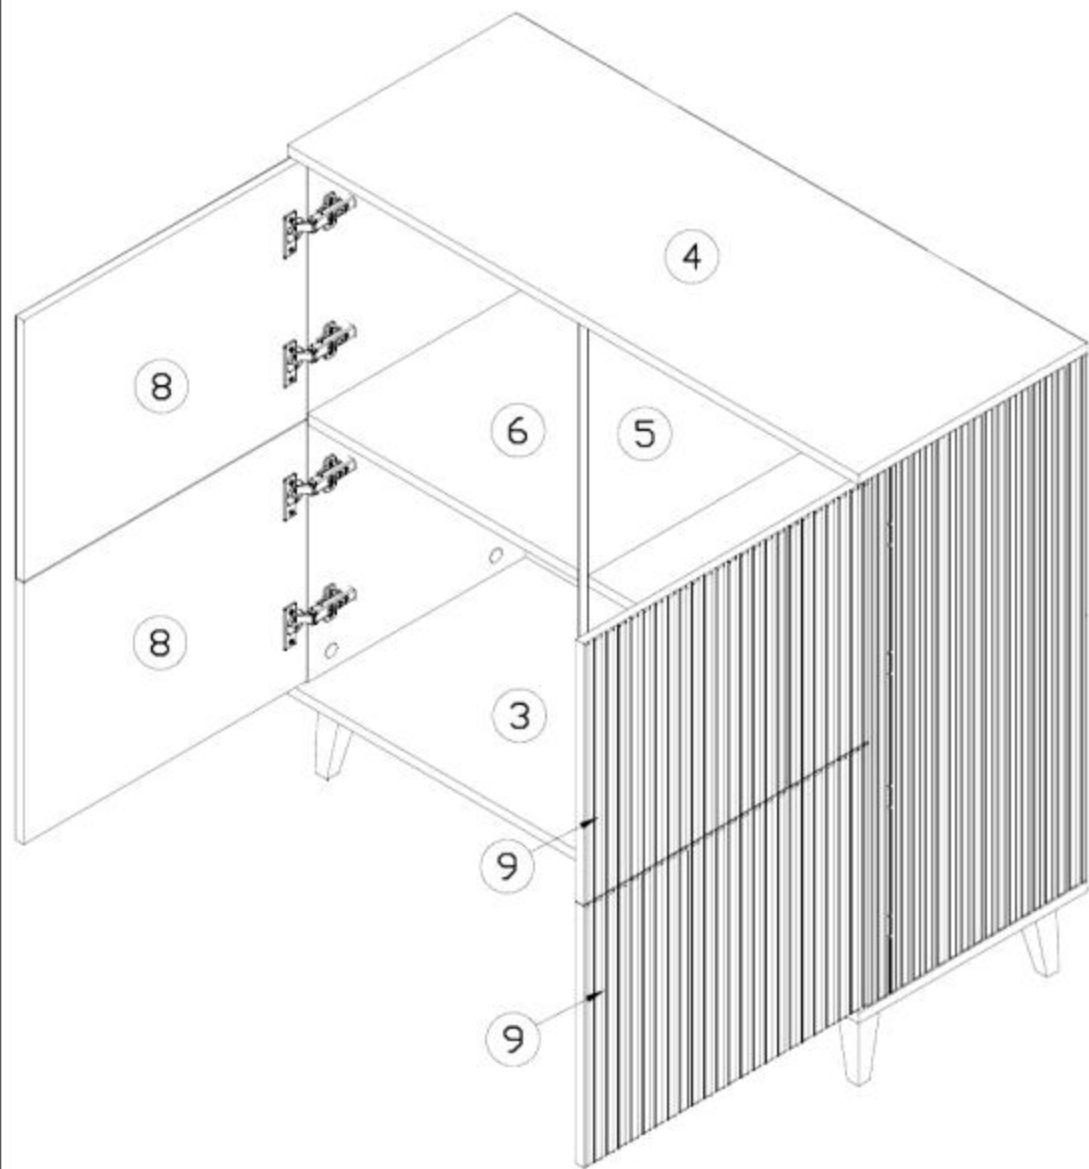


"RIGHT" 5-8





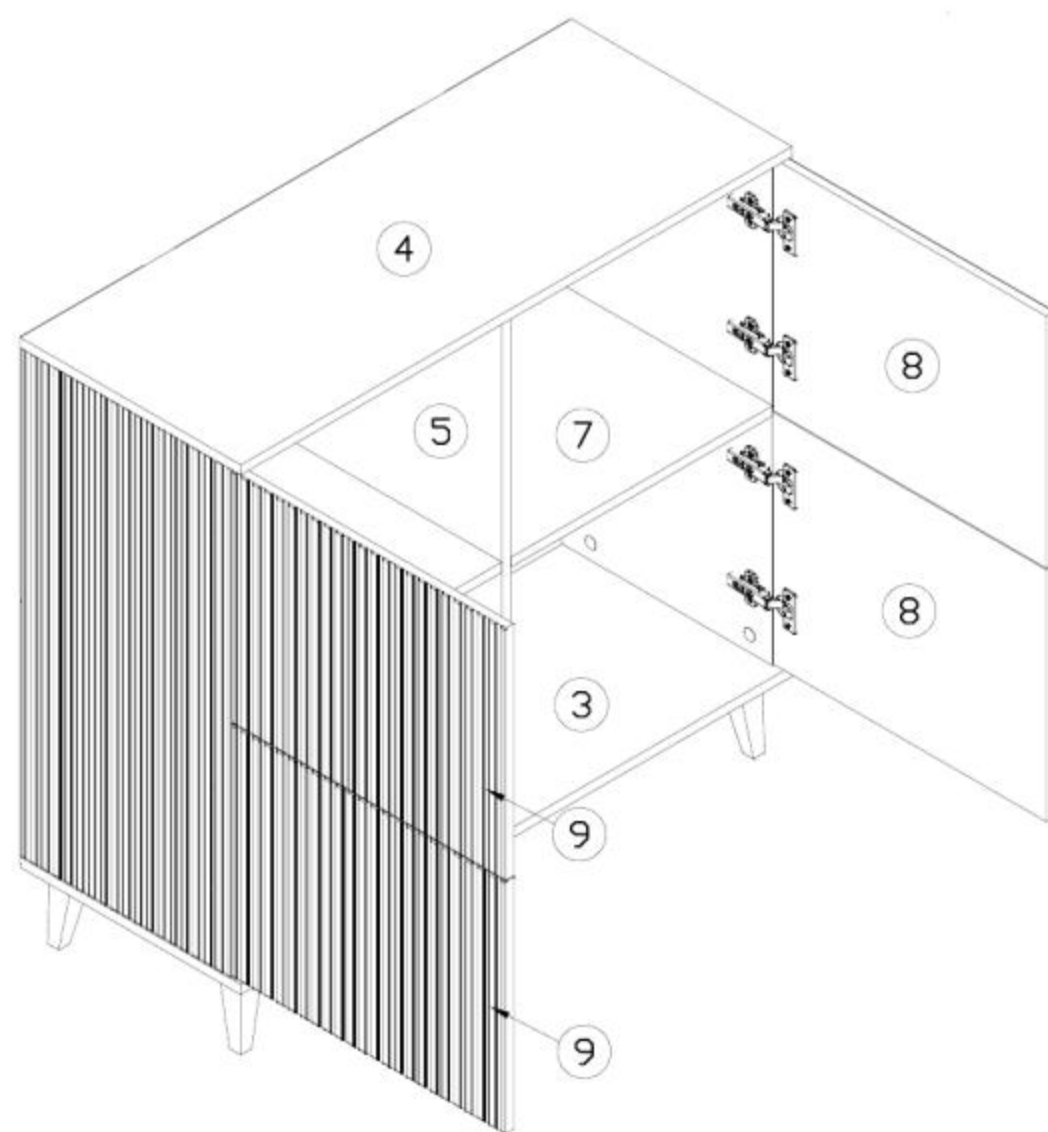


"LEFT" 9-12






5

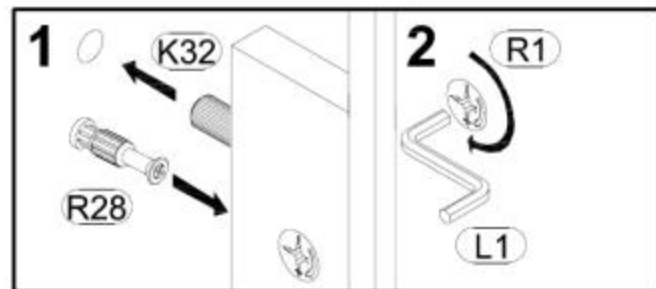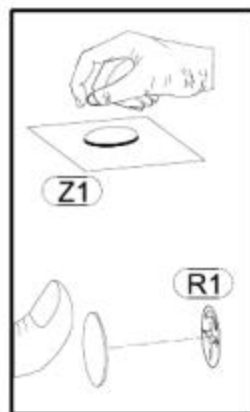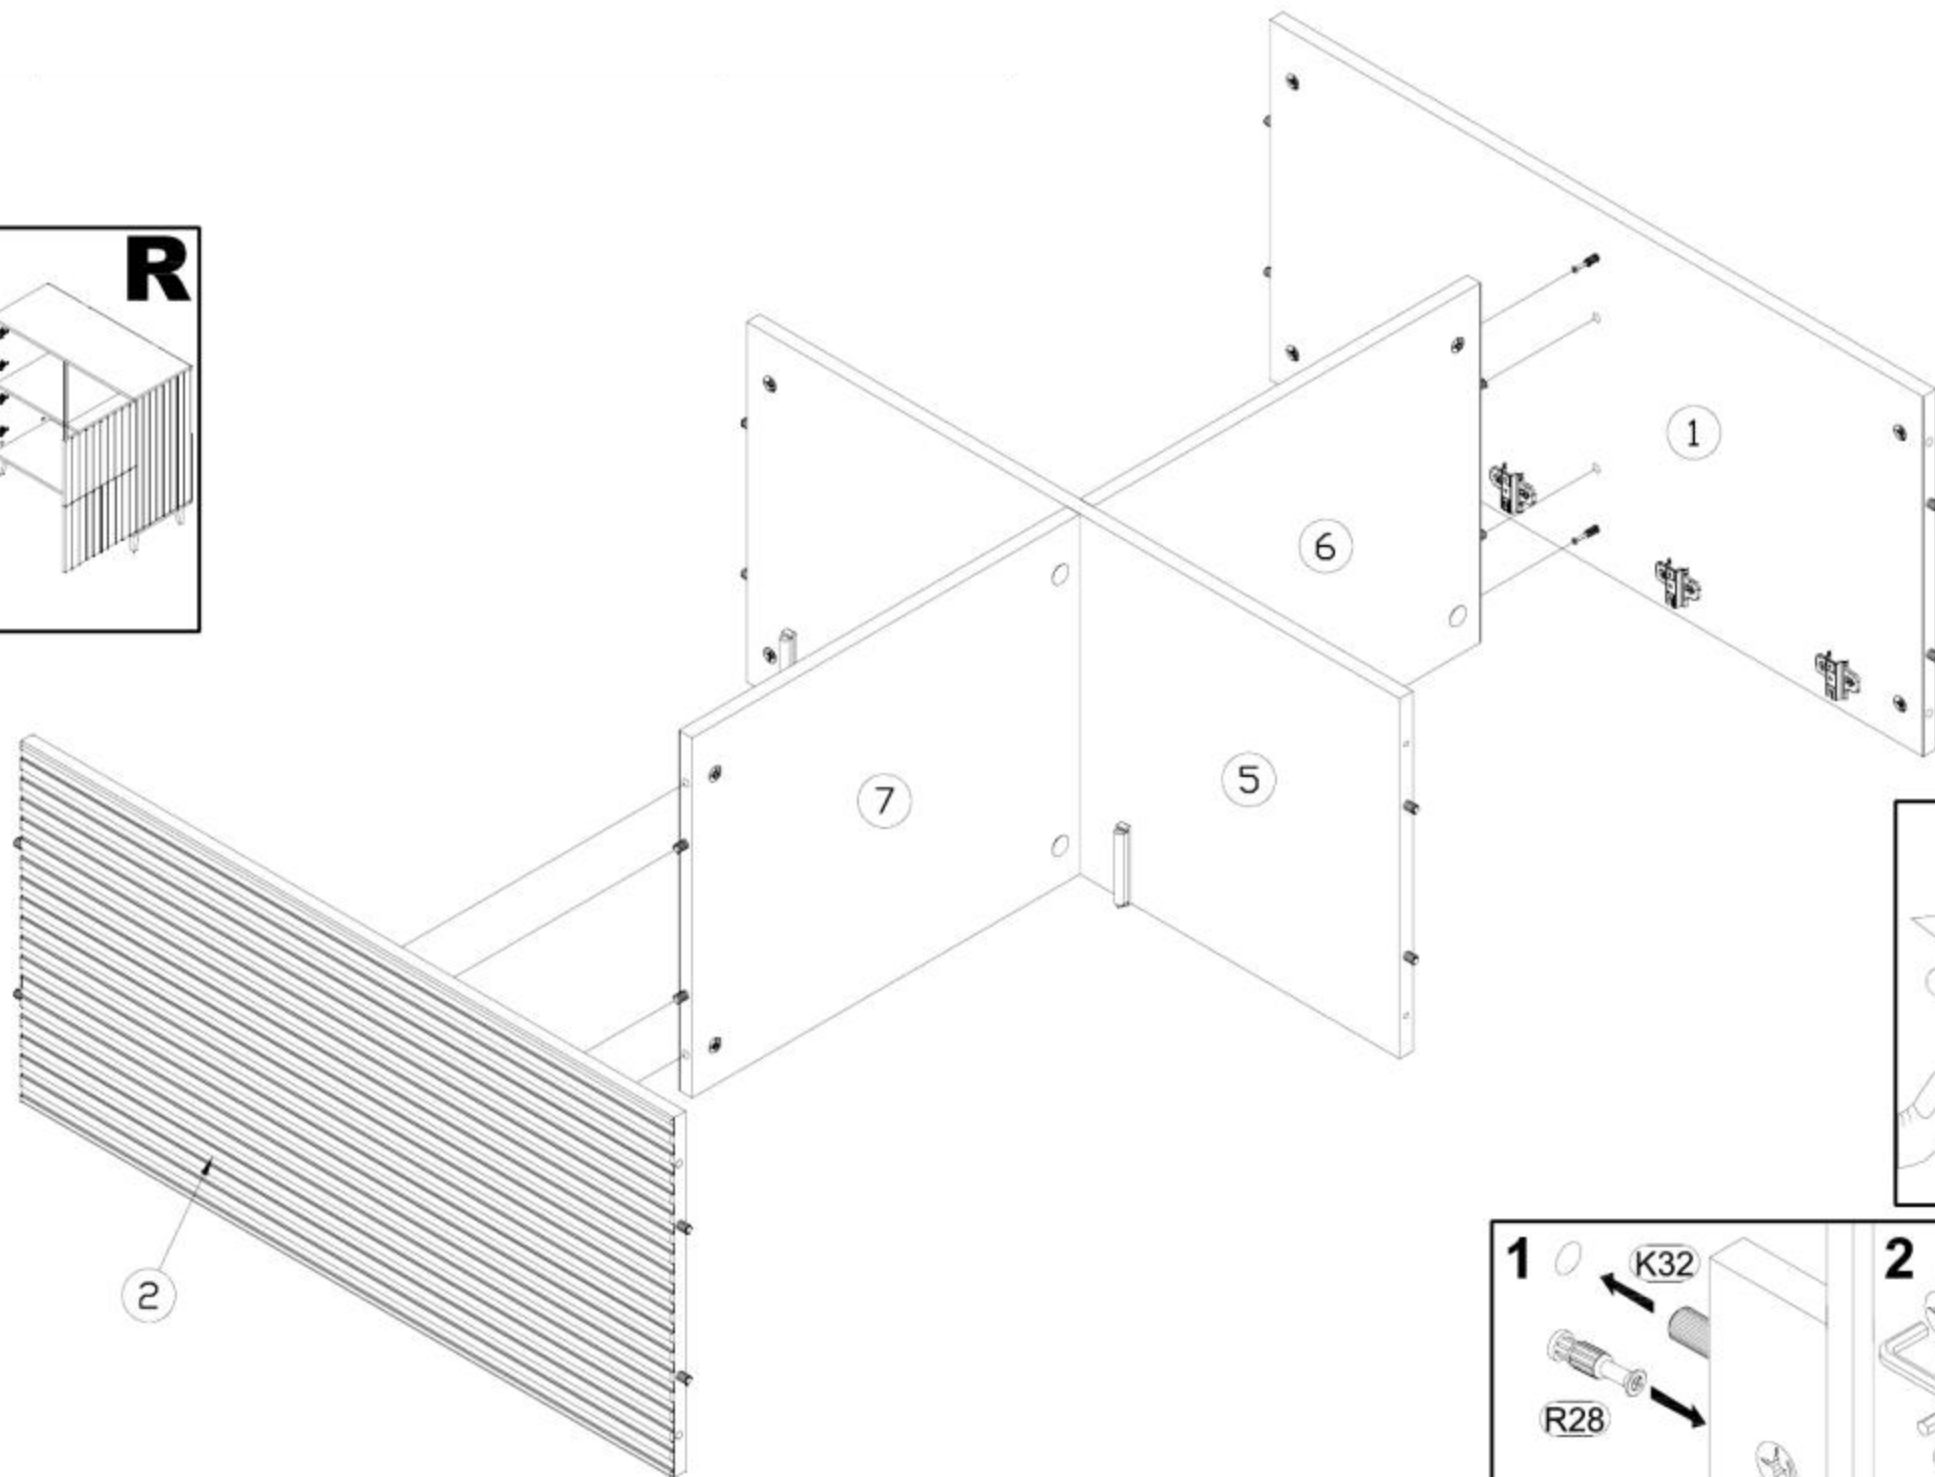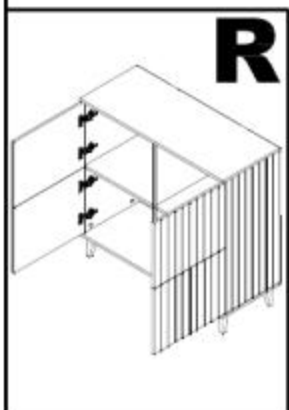









6

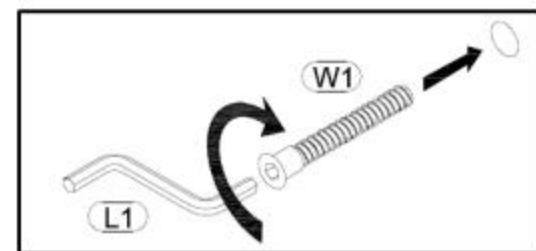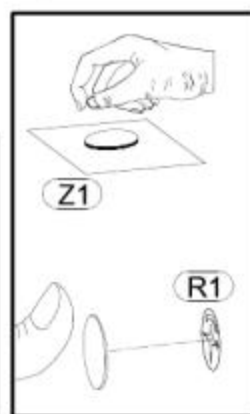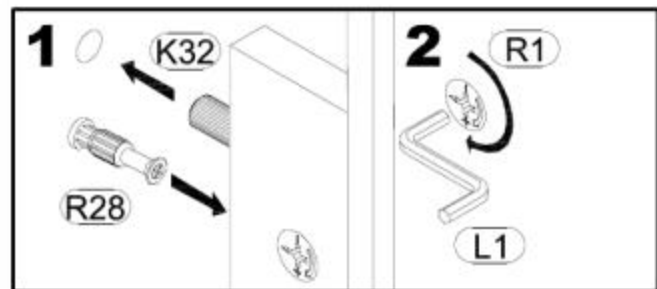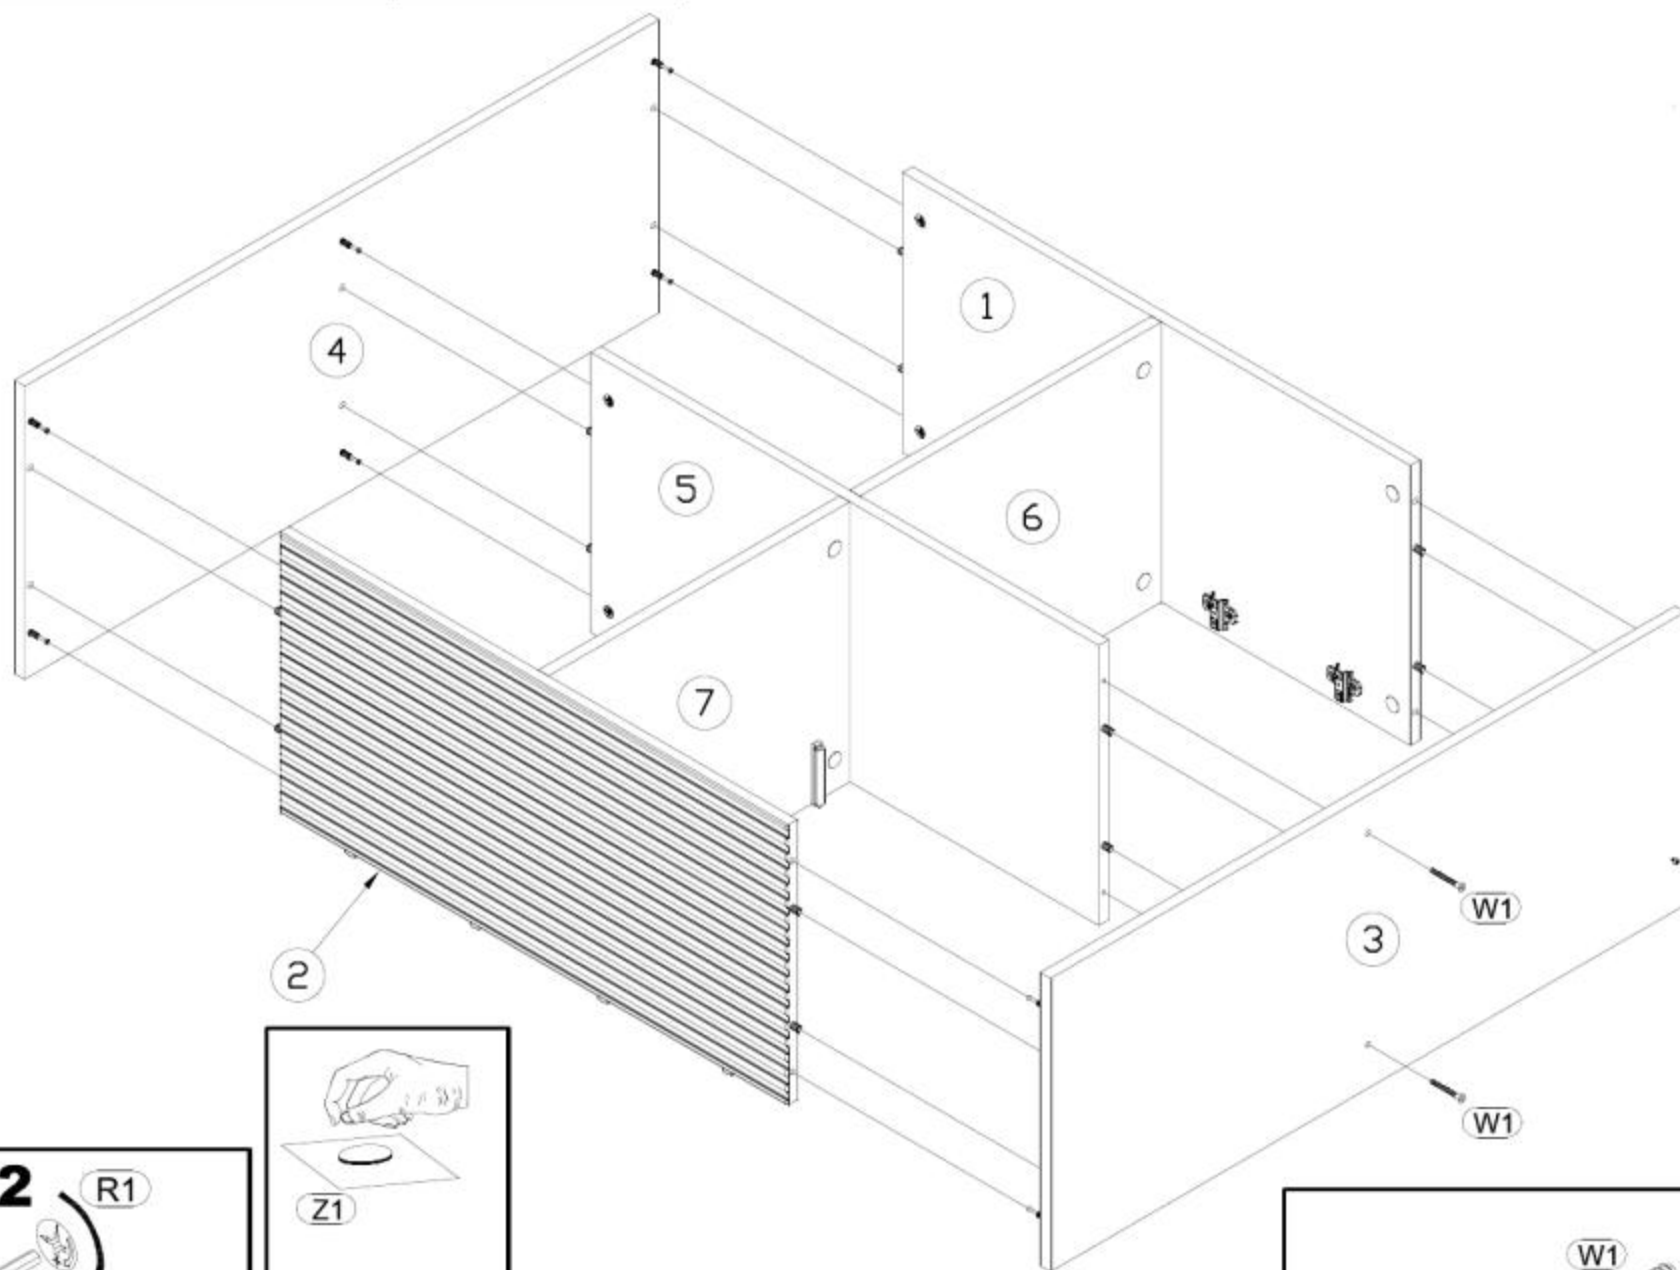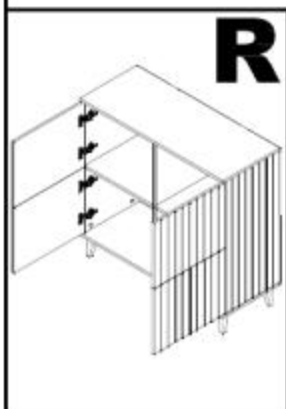





6

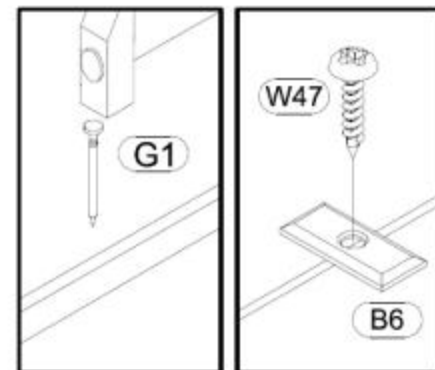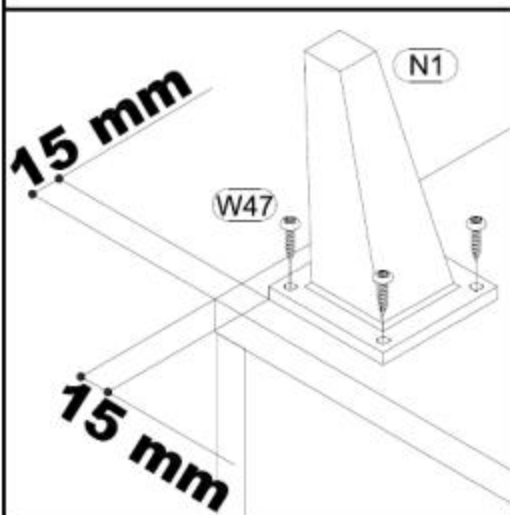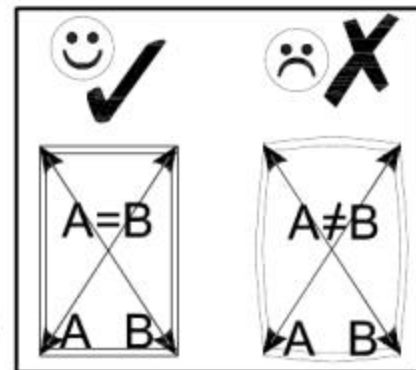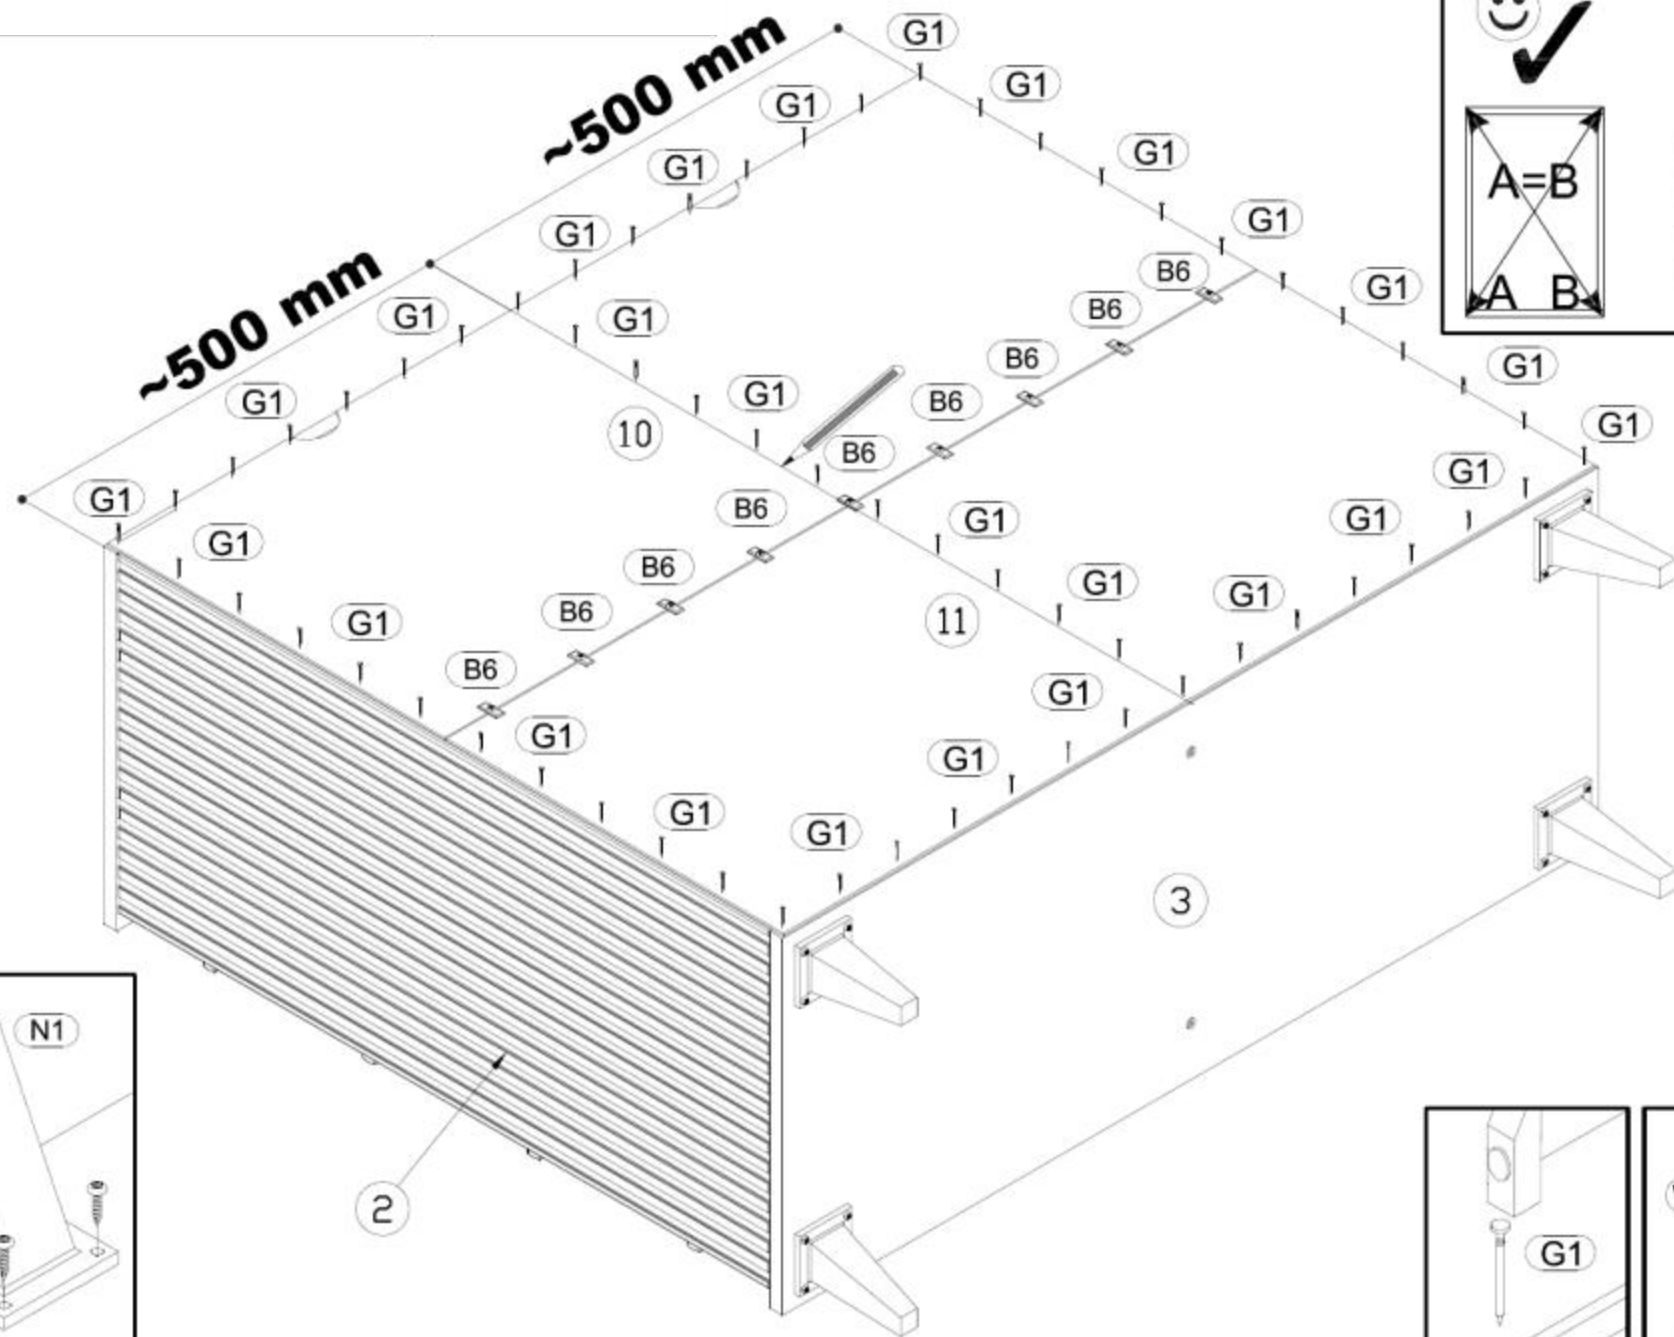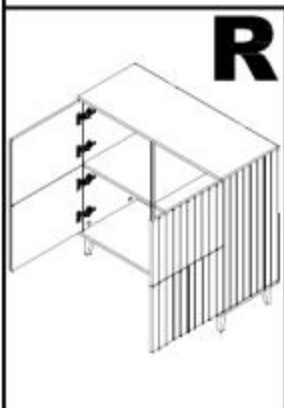






8

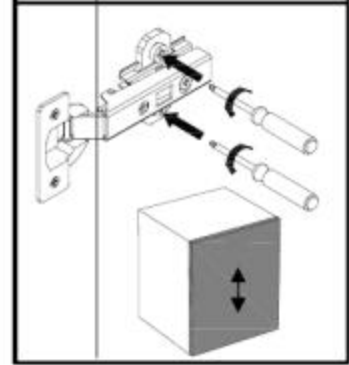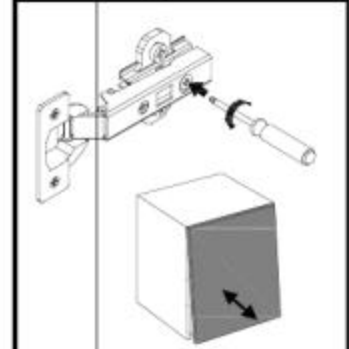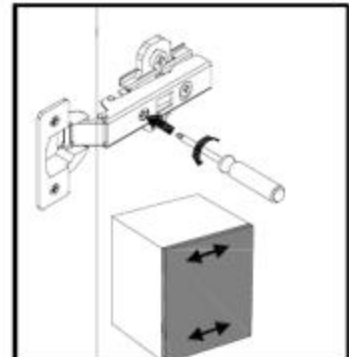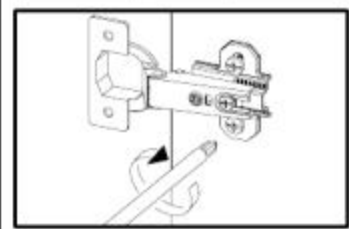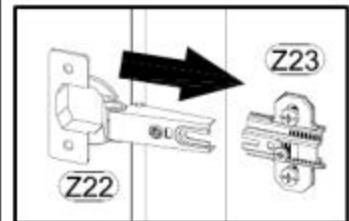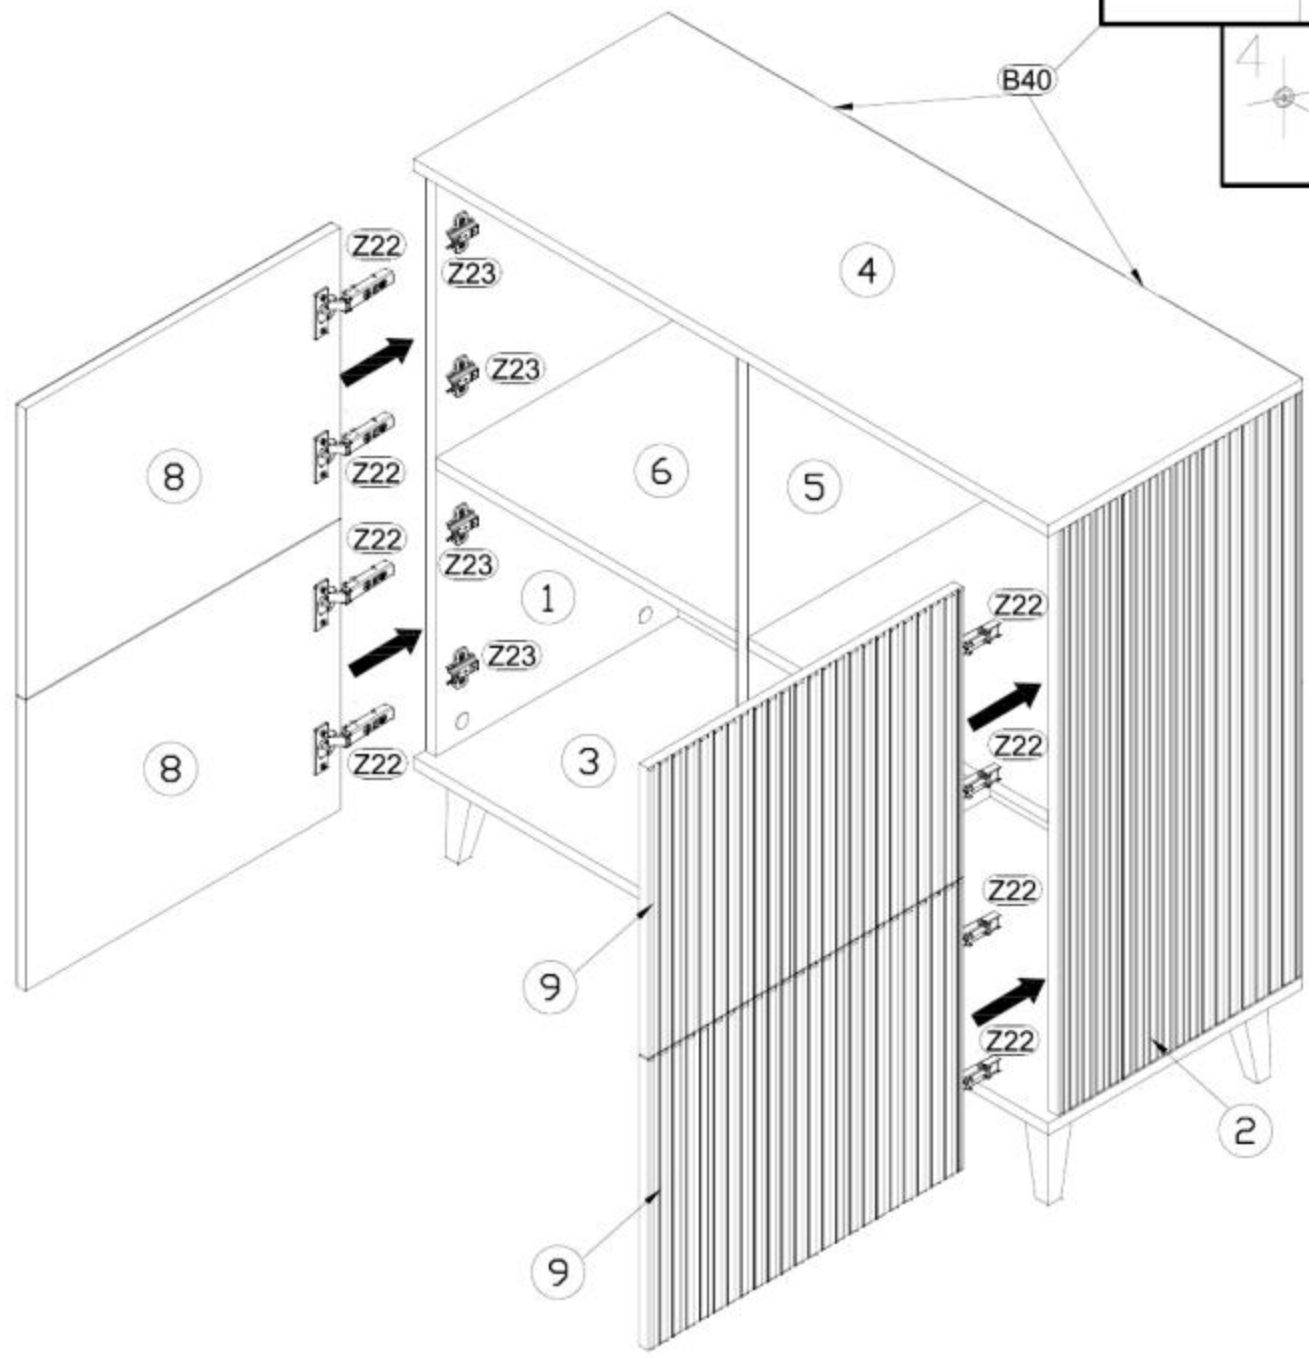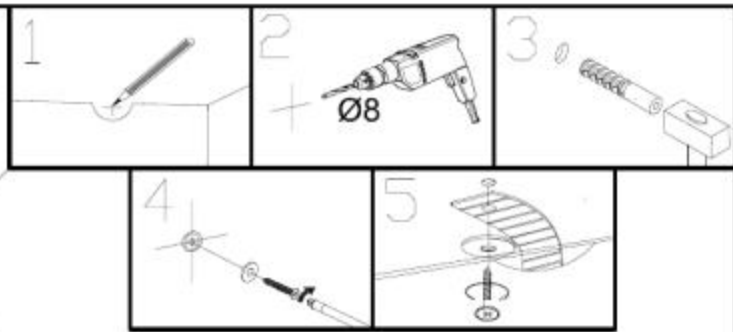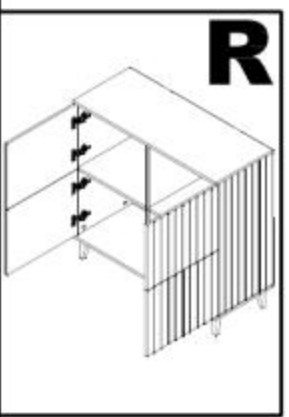

9

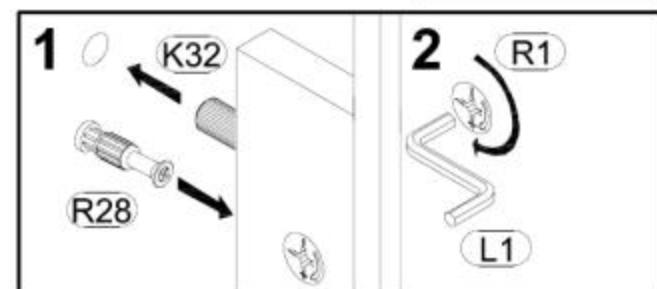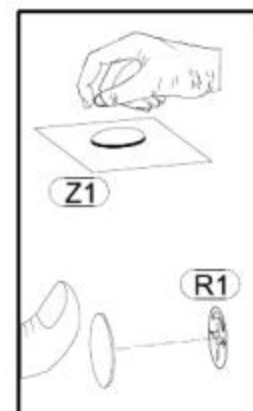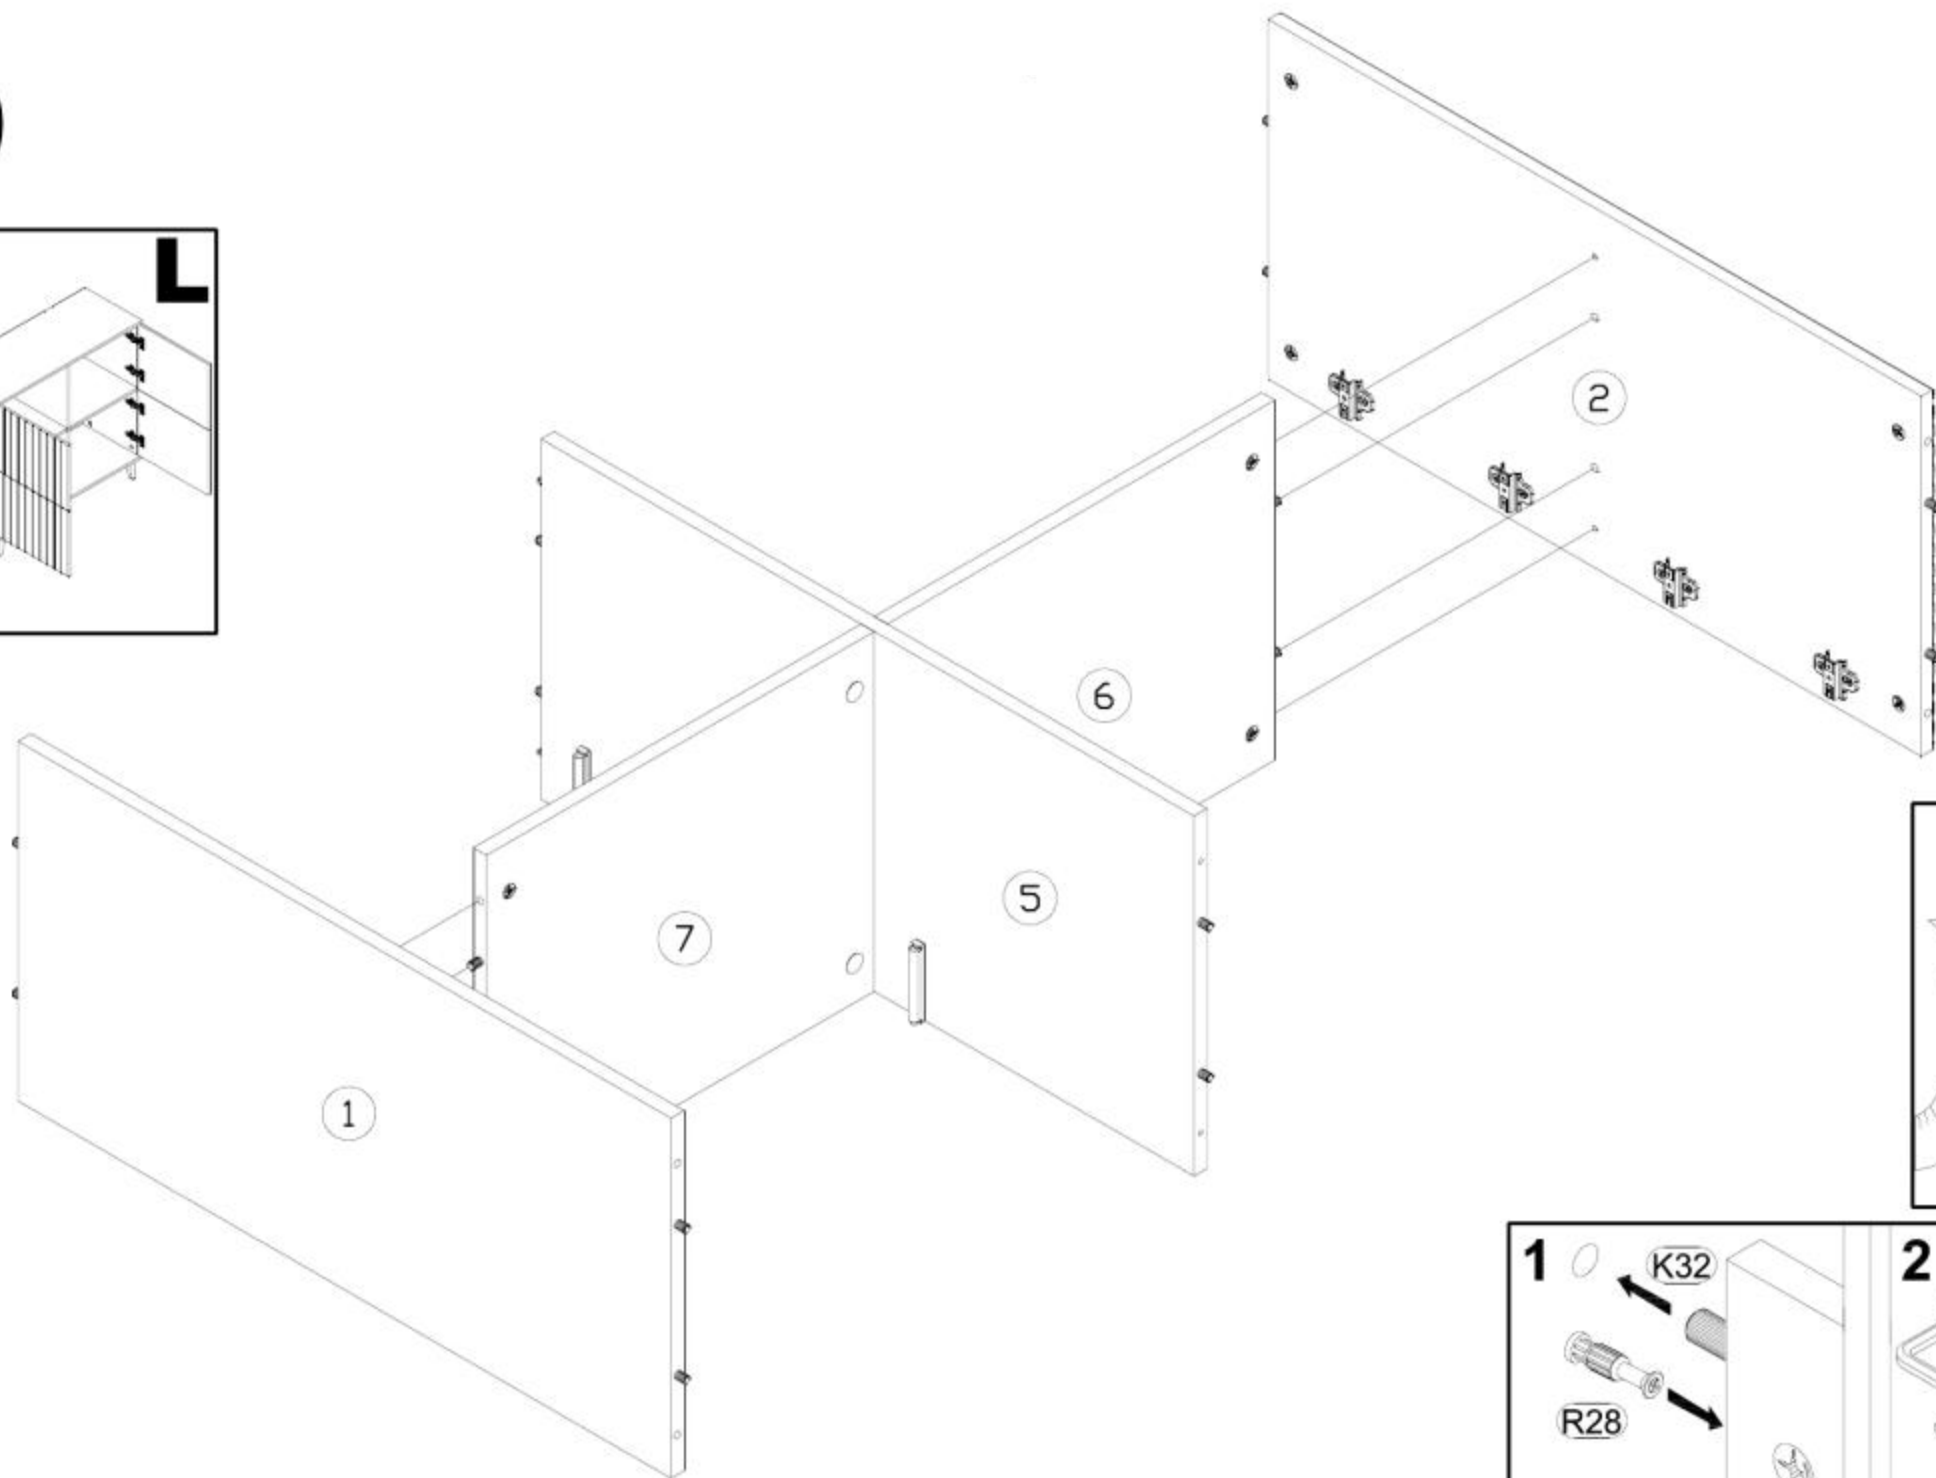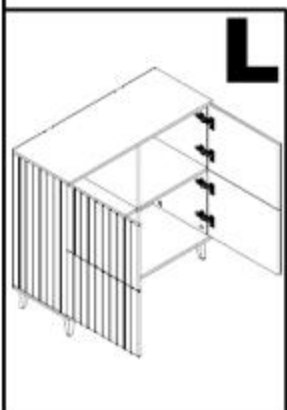

10

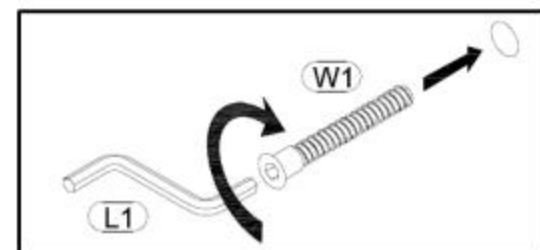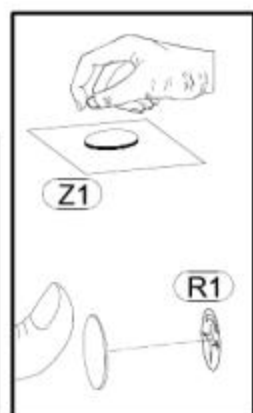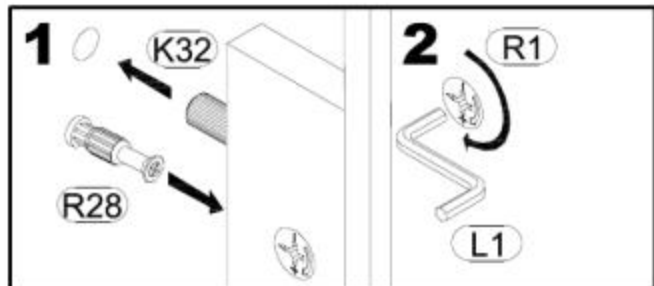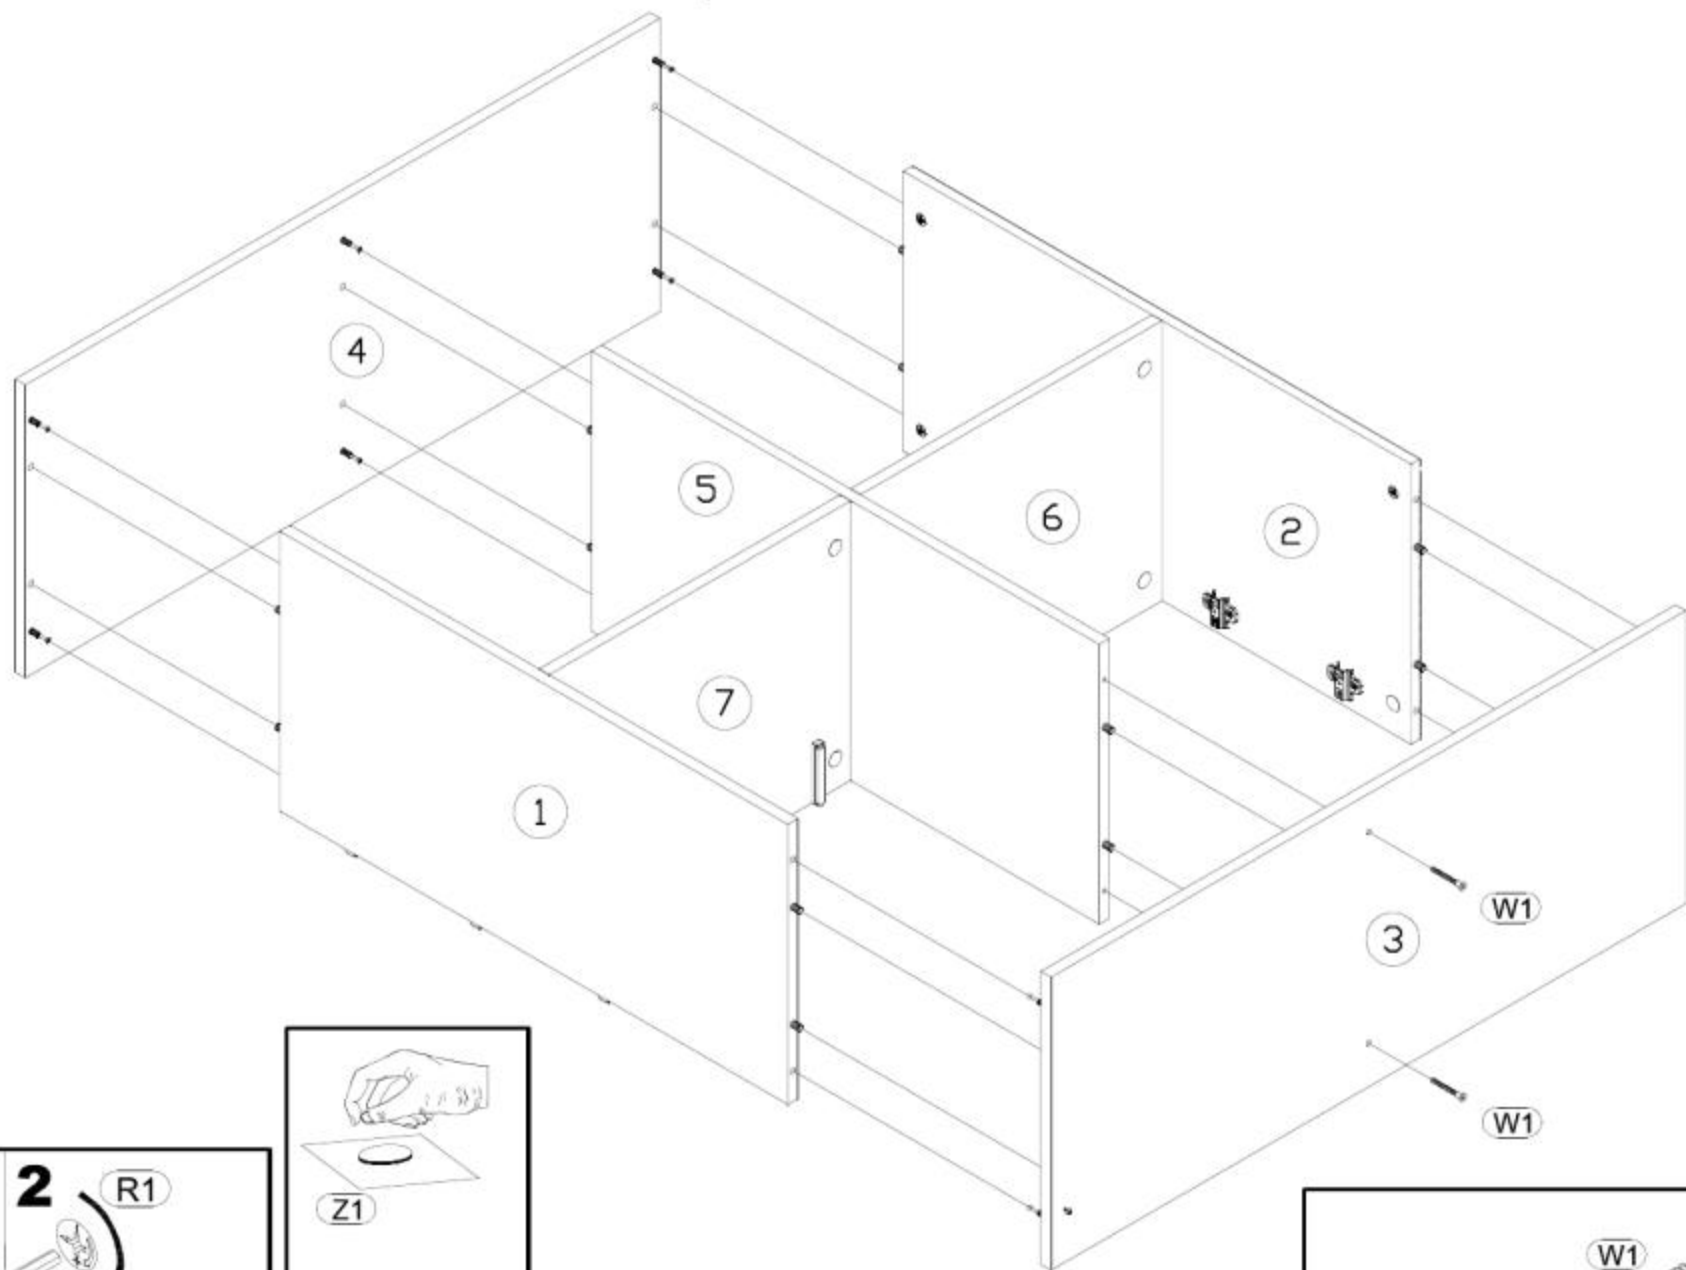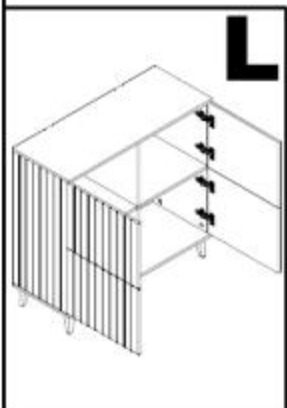

12

